

DEEE MÉNAGERS

Les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) ménagers sont tous les appareils électriques usagés fonctionnant sur secteur, piles et batteries utilisés par les particuliers.

Selon leurs tailles et les matières qu'ils contiennent, les DEEE ménagers sont triés en 4 grandes familles appelées « flux » pour être ensuite dépollués et recyclés dans des centres de traitement dédiés selon leurs spécificités :

ÉQUIPEMENTS REPRIS PAR ECOSYSTEM

1 Petits appareils en mélange - PAM

Cuisine



Salle-de-bain



Entretien, nettoyage



Informatique, câbles et multiprises (hors écrans et ordinateurs portables)



Électronique grand public (appareils photo, GPS, télécommandes, chaînes Hi-Fi, cigarettes électroniques, lecteurs DVD...)




Loisirs, jouets électriques



Outils de bricolage, jardinage



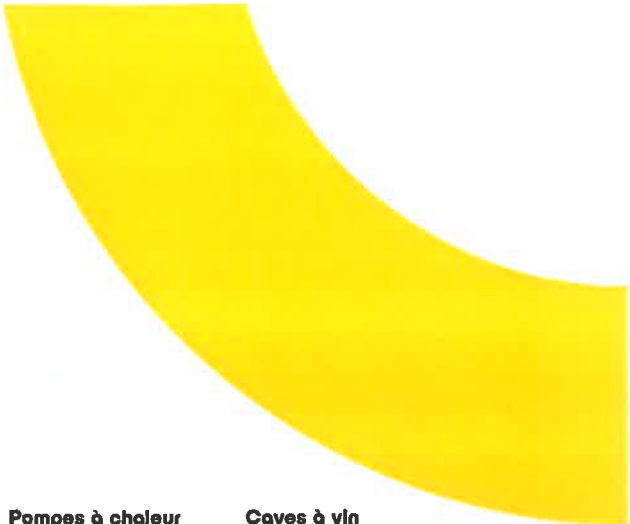

2 Gros électroménager froid - GEM F

Réfrigérateurs



Congélateurs



Climatiseurs



Pompes à chaleur



Caves à vin



3 Gros électroménager hors froid - GEM HF

Lave-vaisselle,
lave linge et sèche-linge



Cuisinières
et fours



Hotte et plaques
de cuisson



Chaudières électriques



Ballons eau chaude
et chauffe-eau



Radiateurs électriques
et bain d'huile



4 Écrans

Téléviseurs
cathodiques



Téléviseurs
écrans plats



Écrans
informatiques



Ordinateurs
portables



Tablettes,
liseuses



Minitels

